Guía de comienzo rápido

Computadora de mano CK60

Para obtener más información

Se encuentra disponible información adicional para usar la computadora en su sistema de recolección de datos en las siguientes fuentes:

Documento disponible:	en la web	impreso	en CD
Manual del usuario de la computadora de mano CK60 n/p 961-054-037	*X*	*X*	
Juego de herramientas del desarrollador de Intermec (incluye SDK) n/p: 235-114-001	*X*		X
Central de conocimientos (http://intermec.custhelp.com)	*X*		

Visite el sitio web de Intermec en www.intermec.com para buscar los manuales en formato PDF. Si experimenta algún problema, visite nuestro sitio web de soporte de productos en intermec.custhelp.com para buscar información específica del producto. Para pedir accesorios y documentación impresa, diríjase a su representante local de ventas de Intermec.

Patente: este producto está protegido por una o varias patentes. Para ver la lista de patentes consulte el *Manual del usuario de la computadora de mano serie CK60*.

CK60 Handheld Computer Spanish Quick Start Guide

P/N 930-060-001

Corporate Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203 U.S.A.
tel 425.348.2600
www.intermec.com

© 2005 Intermec Technologies Corporation. All rights reserved.

Especificaciones

Dimensiones físicas

Largo:	8.75 pulgadas (22 mm)
Ancho:	3.55 pulgadas (90 mm)
Altura en la parte superior/teclado:	2.08 pulgadas/1.4 (53/36 mm)
Peso:	24.8 oz (704 g)

Especificaciones de energía

Operación:	Batería recargable de iones de litio de 17.3 vatios hora
Tiempo de carga:	Menos de 4 horas; Voltaje de carga externa: 11 a 28 VCC a 1.5 A máx.
Reserva:	Super Cap suministra tiempo puente de 10 minutos al cambiar la batería principal

Especificaciones ambientales

Resistencia a la lluvia y al polvo: Cumple la norma IP64
Resistencia a las caídas: Caídas múltiples de 6 pies (1.8 m) sobre acero o concreto

Temperatura y especificaciones de humedad

Temperatura de operación:	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Humedad de operación:	10 a 90% sin condensación
Temperatura de almacenamiento:	-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
Humedad de almacenamiento:	0 a 95% sin condensación

Extracción de la caja

Gracias por comprar la Computadora de mano CK60 de Intermec, una computadora portátil resistente diseñada para dar años de servicio sin problemas. Al desempacar la CK60, asegúrese de que tenga los siguientes artículos en la caja:

- Computadora de mano CK60
- Paquete de batería de la computadora de mano CK60
- Guía de comienzo rápido de la computadora de mano CK60
- Guía de comienzo rápido de la CK60 Microsoft Windows CE
- Tarjeta de garantía del producto de la computadora de mano CK60
- Declaración de cumplimiento de la computadora de mano CK60 y accesorios

Después de extraer la computadora de mano CK60 de la caja, guarde la caja junto con el material de empaque en caso de que tenga que enviar o guardar su computadora. Debe leer esta guía de comienzo rápido si usted es administrador de sistemas o la persona que instala la CN60 en una red. Información adicional no cubierta en esta guía se encuentra disponible en el *Manual del usuario de la computadora de mano serie CK60 de Intermec n/p: 961-054-037*

Protector de pantalla

Su computadora de mano CK60 viene de fábrica con un protector de pantalla de plástico transparente diseñado para prolongar la vida útil de la pantalla y pantalla al tacto, así como también mejorar la lectura. El protector de pantalla durará de 3 a 6 meses en uso normal y lo puede reemplazar el usuario. Se recomienda el uso del protector de pantalla, pero es opcional. Si desea retirarlo, simplemente pele una esquina con la uña y retírelo de la pantalla. No use herramientas filosas para retirar el protector de pantalla. Cuando necesite reemplazar el protector de pantalla pida el siguiente juego:

- Protector de pantalla CK60 (25 piezas por juego) n/p: 346-069-101.

Puntero con cordón y correa para la mano

Su computadora de mano CK60 incluye un puntero con cordón y una correa para la mano preinstalados. Ni la correa para la mano ni el puntero necesitan reemplazarse regularmente. En caso de que se pierdan o dañen, se ofrecen juegos de reemplazo.

- Puntero con cordón para computadora de mano CK60 (cinco por juego) n/p: 825-165-004
- Correa para la mano para la computadora de mano CK60 (cinco por juego) n/p: 203-712-001

Recomendaciones importantes de manipulación de la batería

- Cargue la batería inmediatamente antes de usarla o dentro de un par días del uso.
- No haga corto circuito con la batería y mantengala alejada de los artículos metálicos.
- No desensamble, abra ni modifique la batería.
- No exponga la batería al calor excesivo ni a las llamas.
- No almacene la batería a temperaturas por sobre los 60°C (140°F), como dentro de un automóvil en un día caluroso ni bajo la luz directa del sol, ya que esto puede dañar la batería.
- No sumerja la batería en agua ni la moje.
- No suelde directamente a los contactos de la batería.
- Para la eficiencia máxima de la batería, la temperatura recomendada para cargar y almacenar baterías es de 21°C (70°F).
- Mantenga los contactos de la batería limpios y sin polvo u otros contaminantes.
- No recargue las baterías en lugares que sean extremadamente calurosos o fríos, polvorientos o sucios, muy húmedos o que estén sujetos a las vibraciones.

Características de la CK60

1 Instalación y carga de la batería

1 Cargue la batería CK60 eligiendo una de las maneras siguientes:

- Colóquela en el cargador de batería Quad CK60/PB.
- Coloque el CK60 (con la batería instalada) en un acoplador simple o múltiple.

2 Instale el paquete de batería colocando el extremo marcado en la cavidad de la batería y girando el paquete hacia abajo dentro de la unidad, asegurando que quede firmemente en su lugar. Retire la batería deslizando el seguro hacia abajo y levantando el paquete por las lengüetas que se extienden desde ambos lados.

El CK60 está diseñado para tener una batería en carga en todo momento. Cuando retire un paquete de batería descargado, reemplácelo por otro cargado dentro de 10 minutos para evitar la pérdida de datos. Si no se tiene disponible un paquete de batería cargado, deje el paquete descargado en el CK60 hasta que tenga disponible uno.

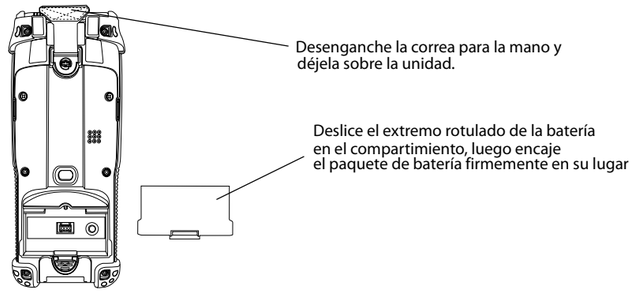
Desenganche la correa para la mano y déjela sobre la unidad.
Deslice el extremo rotulado de la batería en el compartimiento, luego encaje el paquete de batería firmemente en su lugar

Explicación del indicador luminoso del estado de la batería

Color del indicador luminoso	Explicación
Verde constante	La batería está cargada en más del 95% y la unidad está en un cargador.
Rojo parpadeante	Hay poca batería. La velocidad del parpadeo va en aumento al ir bajando gradualmente la energía de la batería.
Rojo constante	La batería principal está casi agotada, o si está cargando, permanece en rojo hasta que el CK60 llegue a un 95% de carga.
Ámbar constante	El CK60 está en una fuente de carga y no hay batería instalada. Puede indicar también que el CK60 está fuera del rango de carga 0°C a +50°C (+32°F a +122°F). Una vez que el CK60 vuelva al rango, se reanuda la carga y cambia el indicador luminoso a rojo o verde.
Ámbar constante	Reemplace la batería.

2 Encendido de la CK60 y búsqueda de las teclas

Oprima y libere la tecla amarilla para encender o apagar el CK60. Para conservar la alimentación de batería, el CK60 se apaga automáticamente durante los períodos de inactividad.

Uso del teclado

Dependiendo de la opción de teclado o la disposición de su unidad, el CK60 puede tener teclas identificadas con color para permitirle acceder a caracteres, símbolos y funciones adicionales impresas en la disposición del teclado. Use esta tabla para entender el uso de la teclas identificadas con color. Siempre oprima y suelte la primera tecla antes de oprimir la segunda tecla.

Si desea:	Oprima:
Usar un carácter anaranjado o la función impresa sobre una tecla.	**Tecla [naranja]** luego la tecla real
Usar un carácter verde o la función impresa sobre una tecla.	***Tecla* [verde]** luego la tecla real

Por ejemplo: para activar la tabulación inversa:

- Oprima la **[anaranjada]** luego la tecla Tab.

3 Para configurar el CK60

Cuando se enciende por primera vez el CK60, puede ver aparecer la pantalla Pen Alignment (Alineación del lápiz). Toque el retículo con el puntero para lleva a cabo esta tarea. Siga las instrucciones en pantalla. Cuando esté alineado correctamente, toque la pantalla para avanzar a la pantalla del escritorio de Windows CE. Si no ve esta pantalla, es porque la pantalla del CK60 ya está alineada.

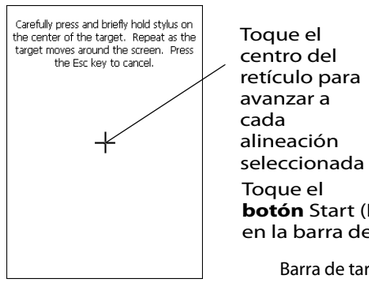
Carefully press and briefly hold stylus on the center of the target. Repeat as the target moves around the screen. Press the Esc key to cancel.
Toque el centro del retículo para avanzar a cada alineación seleccionada

Pantalla Pen Alignment (alineación del lápiz)

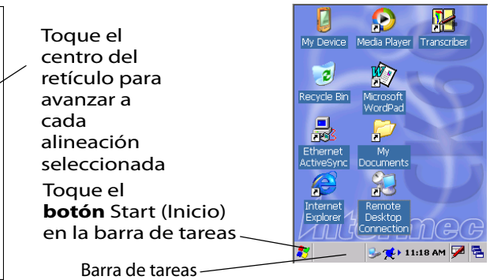

Pantalla del escritorio Windows

Uso de Inicio y de la barra de tareas

El botón Inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla accede al menú del sistema, el cual da acceso a Programs (Programas) y Control Panel Settings (Ajustes del Panel de control).

La Barra de tareas en la parte inferior de la pantalla permite al usuario cambiar entre ejecutar aplicaciones y ver el Panel de entrada.

Se puede encontrar información adicional acerca del escritorio de Windows CE en la *guía de comienzo rápido de CK60 Windows CE n/p. 962-054-116*, y en el *Manual del usuario de la computadora de mano serie CK60 n/p: 961-054-037*.

Tarjeta Secure Digital

Puede usar una tarjeta Secure Digital para aumentar el almacenamiento en archivo e instalar software. La ranura de la tarjeta Secure Digital está ubicada en la parte superior del CK60 sobre la ventana del escaneador. Para obtener óptimos resultados, use solamente las tarjetas SD aprobadas por Intermec.

Para insertar una tarjeta Secure Digital (SD):

1 Asegúrese de que esté apagada su computadora de mano CK60.

2 Retire el puntero de su soporte y luego retire los dos tornillos en la puerta de la ranura de la tarjeta Secure Digital y retire la puerta.

3 Inserte la tarjeta SD cuidadosamente en ıa ranura de tarjeta con el lado de la etiqueta hacia la pantalla.

4 Empuje la tarjeta en la ranura hasta que quede enganchada en su lugar.

5 Vuelva a colocar la puerta de la ranura de la tarjeta Secure Digital sobre la apertura y apriete los tornillos. Estos tornillos tienen una torsión de 1.5 pulgadas por lb.

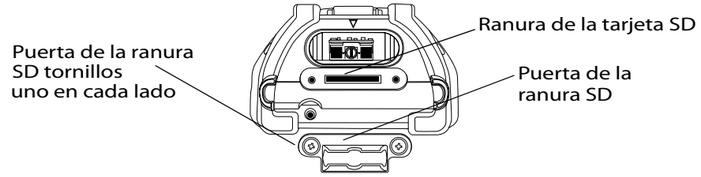

Intermec Settings (Ajustes Intermec)

Intermec Settings es una aplicación de Intermec que le permite configurar fácilmente su computadora de mano CK60. Estas representaciones de pantalla le muestran las áreas en su CK60 a las cuales puede acceder para configurar. Para ver detalles completos consulte el *Manual de referencia de comandos de la computadora Intermec n/p: 73529*, y en el *Manual del usuario de la computadora de mano serie CK60*.

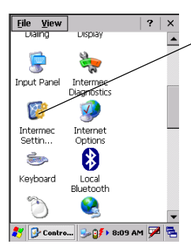

Toque el applet Intermec Settings (Ajustes)

Toque los elementos indicados para hacer los cambios deseados

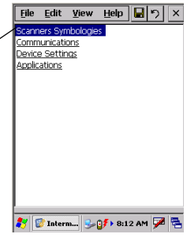

Limpieza de su computadora de mano CK60

Precaución

No use compuestos abrasivos de limpieza, solventes cetónicos (con acetona o cetona) ni solventes aromáticos (tolueno o xileno) para limpiar ninguna parte de la CK60. Estos solventes ocasionan daño permanente. Nunca vierta limpiadores directamente en la pantalla o la caja. Ponga el limpiador en un paño suave y páselo levemente por la caja.

Caja y pantalla

Recomendamos limpiar el exterior de la computadora de mano CK60 usando un paño suave humedecido con limpiador MICROCLEAN II, fabricado por Foresight International, Inc. 4887 F Street, Omaha, NE 68127-0205 (teléfono: 1-800-637-1344).

Descarte de las baterías

Cuando la batería llega al final de su vida útil, debe desecharse utilizando una empresa de reciclado o manipuladora de materiales peligrosos que sea competente. Si no está seguro de cómo desechar la batería, comuníquese con su representante de ventas Intermec local para obtener la información de descarte.